
## NOTICE DE MONTAGE PNR-11154







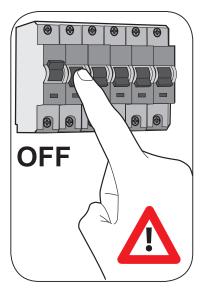

Attention: 1. Couper le courant général avant le montage.

- Lors de la réalisation sur mesure des lignes d'éclairage entre les murs, il faut tenir compte d'un coefficient de dilatation de 24x10-6(2,4 mm par 100 m par °C)
- 3. Des taches difficiles à enlever peuvent apparaître sur les profils en aluminium et les réflecteurs en raison de la transpiration des mains par exemple. Prenez pour ce faire des mesures de précaution : utilisez des gants.
- 4. Les connecteurs 7 pôles pour le branchement électrique conviennent à un câblage solid-wire (à fil massif) d'un diamètre de raccordement de  $1,5-2,5\,\text{mm}^2$ .

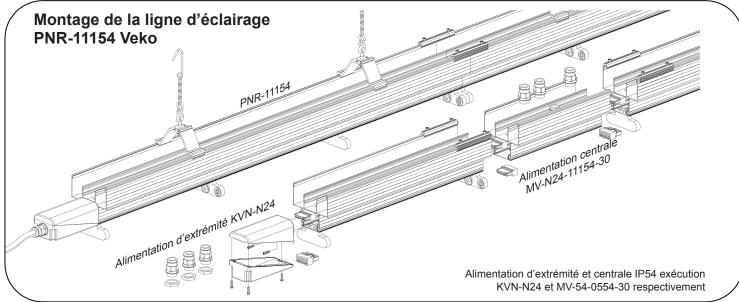

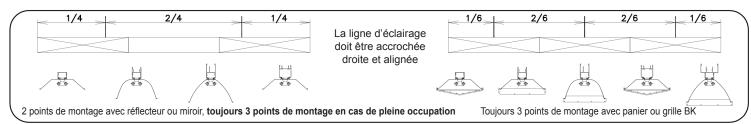



www.veko.be F20009 REV 01


## **NOTICE DE MONTAGE PNR-11154**






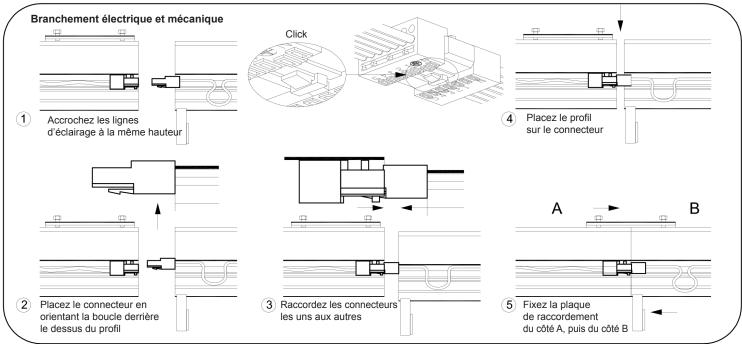

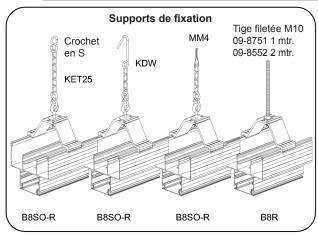

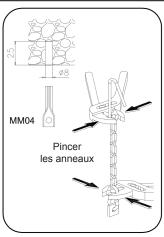

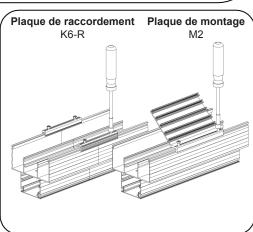

Vous avez des questions sur le montage ? Envoyez un e-mail à sales@veko.be Envoyez un e-mail à 0032 3 827 21 96



Pour de plus amples informations sur Veko Lightsystems, des informations de produit et des téléchargements, visitez www.veko.be

www.veko.be F20009 REV 01